E PRIMEROS LAVADOS Y USO DIARIO

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA LAVADORA:

- **IMPORTANTE:**

1. **CERCIÓRESE DE HABER LEÍDO LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN.**
2. **QUITE LOS TORNILLOS Y LA BARRA DE TRANSPORTE ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO POR PRIMERA VEZ.**

- **Primer ciclo de lavado sin ropa:**

1. Abrir el grifo.
2. Cerrar la puerta.
3. Verter aproximadamente 30 ml de detergente líquido en el compartimiento \II/ .
4. Elegir un programa de lavado breve (véase la tabla de programas).
5. Encender el electrodoméstico.
   De este modo se descarga el agua que pueda quedar tras la prueba efectuada por el fabricante.

USO DIARIO:

1. Abrir el grifo.
2. Dividir la ropa por tipo de tejido y color y cargar el tambor (véase “Preparación de la ropa”).
3. Cerrar la puerta.
4. Añadir el detergente y los aditivos requeridos (véase “Detergente y aditivos”).
5. Seleccionar programa, temperatura y opciones especiales
   (véase la tabla de programas).
   Asegúrese de que encuentra exactamente el punto de inicio del programa. De lo contrario no se realizará la primera parte del programa: los resultados del lavado no serán tan buenos como después de un ciclo de programa.
6. Encender el electrodoméstico.

00139E.fm5 Page 3 Wednesday, September 20, 2000 11:41 AM

CONTENIDO E

LA LAVADORA Y SUS ACCESORIOS PÁGINA 4

INSTALACIÓN PÁGINA 5

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE PÁGINA 7

NORMAS DE SEGURIDAD PÁGINA 7

TRANSPORTE PÁGINA 7

PREPARACIÓN DE LA ROPA PÁGINA 8

DETERGENTE Y ADITIVOS PÁGINA 9

LEJÍA (HIPOCLORITO) PÁGINA 10

CÓMO TEÑIR PÁGINA 11

CÓMO EXTRAER EL FILTRO PÁGINA 11

CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL PÁGINA 12

LAVADORA INSTALADA EN UNA HABITACIÓN EXPUESTA A TEMPERATURAS MUY BAJAS PÁGINA 12

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PÁGINA 13

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS PÁGINA 14

SERVICIO DE ASISTENCIA PÁGINA 14

LA LAVADORA Y SUS ACCESORIOS

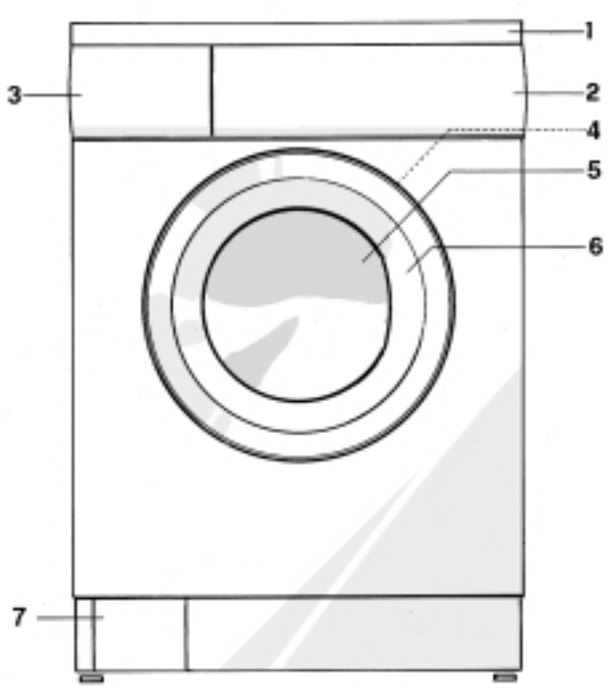

1. Superficie de trabajo
2. Panel de mandos
3. Cajón para el detergente
4. Placa de Asistencia (dentro de la puerta)
5. Puerta
6. Tirador de la puerta
- Para abrir: tirar de la empuñadura
- Para cerrar: empujar con firmeza hasta que se oiga el ruido del enganche

7. Filtro para objetos extraños (en el interior de la puerta de compartimiento).

INSTALACIÓN

TORNILLOS DE TRANSPORTE

El electrodoméstico está equipado con dos tornillos y una barra de transporte para evitar que se produzcan daños internos durante el transporte.

Antes de utilizar el electrodoméstico, DEBE extraer los tornillos y las barras de transporte.

El electrodoméstico está equipado con dos tornillos y una barra de transporte.

1. Quitar el tornillo negro **(A)** con un destornillador.
2. Aflojar el tornillo de la barra de transporte roja **(B)** con un destornillador.
3. Retirar completamente y extraer la barra de transporte **(C)** tirando firmemente del asa roja.

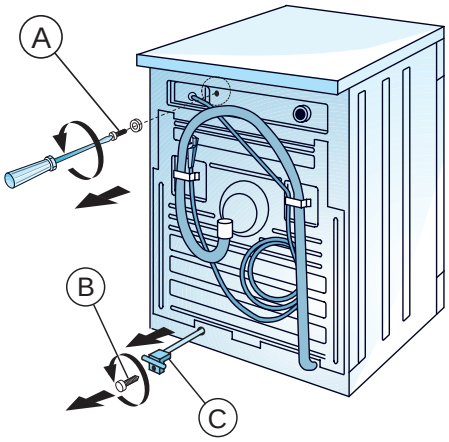

Guarde los tornillos y la barra por si necesita utilizarlos posteriormente.

Nota: Vuelva a colocar los tornillos y la barra de transporte antes de desplazar el electrodoméstico siguiendo los pasos anteriores en orden inverso. Para localizar correctamente los tornillos y la barra, es preciso quitar la parte superior del electrodoméstico, habiéndose asegurado antes de que esté desconectado de los suministros de agua y electricidad.

INSTALACIÓN

- Instalar el aparato sobre un suelo estable y bien nivelado, de ser posible, en un rincón del cuarto.
- Controlar que las cuatro patas se apoyen de manera firme y estable en el suelo, y que el aparato esté perfectamente horizontal (utilizar un nivel con burbuja de aire).
- Si la superficie no está nivelada, ajustar las patas niveladoras conforme sea preciso (no colocar piezas de madera, cartón, etc. bajo los pies).

Ajustar los pies:

- Ajuste el pie adecuado girándolo a mano, para asegurarse de que los cuatro pies tocan el suelo.

Si el aparato se instala en un suelo de madera, colocarlo sobre un panel de madera terciada de 60 cm de lado que tenga un espesor de 3 cm como mínimo. Fijar este panel al suelo.

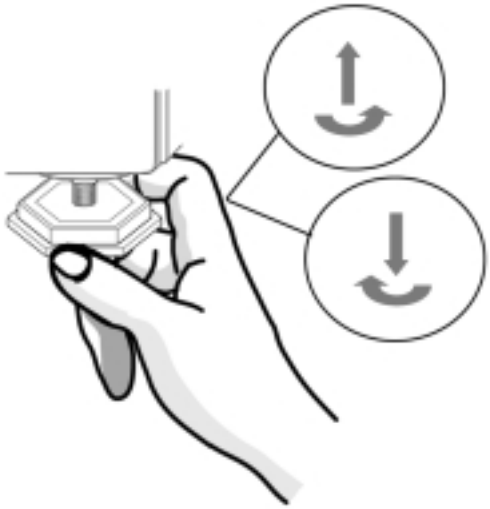

ALIMENTACIÓN DE AGUA

- Alimentación: sólo agua fría.
- Grifo del agua: empalme roscado para tubo flexible de 3/4 de pulgada.
- Presión del agua (presión principal): 100-1000 kPa (1-10 bar).

TUBO DE ALIMENTACIÓN

- Teniendo cuidado, enroscar el tubo de alimentación al grifo.
- Abrir completamente el grifo para controlar la estanqueidad de las conexiones.
- **Asegúrese de que no queden dobleces en el tubo flexible y de que no esté aplastado.**
- Si la longitud del tubo flexible fuera insuficiente, sustitúyalo por uno de longitud adecuada resistente a la presión (mínimo 1000 kPa homologado según la norma EN 500 65).
- Controlar periódicamente el estado del tubo de carga y sustituirlo cuando haga falta.
- Es posible conectar la lavadora sin un dispositivo de bloqueo del retorno de agua.
- Cumplir las normas locales especiales que puedan regir en cuanto a la conexión de alimentación de agua.

INSTALACIÓN

TUBO DE DESCARGA DEL AGUA

- Conexión del tubo flexible de descarga al desagüe.

1. Desenganchar el tubo flexible de descarga de la abrazadera izquierda; como indica la flecha **(A)**.

Importante:
NO soltar la conexión del tubo flexible de descarga; como indica la flecha **(B)**, porque habría riesgo de fugas (peligro de quemarse con agua caliente) y no se pueden garantizar las funciones normales de llenado y drenaje de la máquina.

2. Acoplar el tubo de descarga al sifón o engancharlo en el borde de un fregadero o una bañadera con el codo en "U". Los lavabos pequeños no son adecuados para ello.

3. Altura de descarga mínima: 60 cm. Altura de descarga máxima (codo en "U"): 90 cm.

4. Si fuera necesario utilizar una prolongación, emplear un tubo flexible del mismo tipo y apretar los puntos de conexión con abrazaderas. Longitud máxima del tubo de descarga 2,5 m.

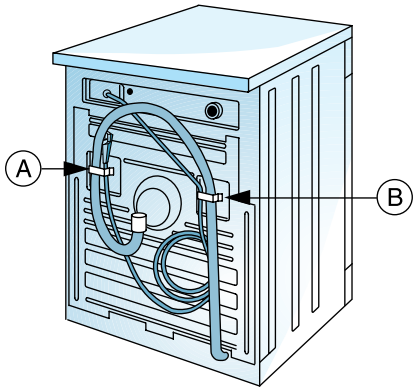

Importante:

- Asegúrese de que no queden dobleces en el tubo flexible de descarga.
- Tome precauciones para que no se caiga durante el funcionamiento del electrodoméstico.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Respetar las disposiciones del organismo local abastecedor de energía eléctrica.
- La conexión eléctrica debe realizarse con una toma dotada de descarga a tierra, aislada e instalada según las normas vigentes.
- El sistema debe tener toma de tierra.
  El fabricante declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños materiales y personales o a animales domésticos derivados del incumplimiento de las normas indicadas.
- Los datos relativos a la tensión, potencia absorbida y la protección necesaria figuran en la parte interior de la puerta.
- La línea de la conexión de la red debe ser sustituida exclusivamente por el servicio de atención al cliente autorizado.
- El electrodoméstico es conforme con las normativas de seguridad europeas 73/23/EC, 89/336/EC y 93/68/EC.
- No utilizar prolongaciones ni adaptadores múltiples.

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

- **Embalaje**

  El material de embalaje es ♺100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso en él.

- **Producto**

  El electrodoméstico está fabricado con material reciclable. Desecharlo con arreglo a las normas medioambientales. Para inutilizarlo: Extraer el enchufe y cortar el cable de alimentación a fin de que no pueda conectarse a la toma de corriente.

- **Consejos ecológicos**

- Si es posible, efectuar el lavado con una carga completa de ropa (dependiendo del programa seleccionado) para aprovechar al máximo la energía y el agua.
- Para ropa poco o medianamente sucia, seleccionar un programa sin prelavado.
- En caso de prendas ligeramente sucias, efectuar un lavado a baja temperatura o seleccionar un programa corto.
- Para cargas reducidas, pulsar el botón “Poco sucio” / “Media carga” ½ (si el modelo lo incluye) y reducir la cantidad de detergente.
- No superar la cantidad de detergente indicada en el envase por el fabricante.
- Utilizar quitamanchas o blanqueadores sólo si es absolutamente necesario.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Utilizar el aparato sólo en ámbito doméstico y para los usos previstos.
- Cerciorarse de que la instalación y las conexiones eléctrica e hidráulica sean realizadas según las instrucciones del fabricante y con arreglo a las normas locales de seguridad en vigor (véase la sección “Instalación”).
- Antes de limpiar o realizar mantenimiento, apagar el aparato o desconectarlo de la toma de electricidad.
- Cuando la lavadora no esté en uso, desconectarla de la alimentación eléctrica y cerrar el grifo.
- Si la puerta no se abre, no forzarla.
- No dejar que los niños jueguen con la lavadora ni que se introduzcan en el tambor. No apoyar peso en la puerta.
- No dejar los materiales de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) al alcance de los niños, ya que son potencialmente peligrosos.
- El electrodoméstico es conforme con las normativas de seguridad europeas 73/23/EC, 89/336/EC y 93/68/EC.

TRANSPORTE

1. Extraer el enchufe de alimentación eléctrica.
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Quitar los tubos de alimentación y de descarga del agua.
4. Hacer salir los restos de agua de los tubos y del aparato (véase la sección “Cómo descargar el agua residual”).
5. Fijar los tornillos y las barras de transporte (véase “Instalación ”).

PREPARACIÓN DE LA ROPA

1. **Dividir la ropa en función de:**

- **Tipo de tejido / símbolo indicado en la etiqueta**
  Algodón, mezclas, tejidos sintéticos/delicados y lana.
- **Colores**
  Separar las prendas de color de las blancas. Lavar por separado las prendas de color nuevas.
- **Tamaño de las prendas**
  Lavar prendas de distintas dimensiones para aumentar la eficacia del lavado y para que se repartan mejor dentro del tambor.
- **Prendas delicadas**
  Lavarlas por separado. Utilizar los programas especiales para pura lana virgen, cortinas o seda. Quitar las anillas de las cortinas o colocar éstas con las anillas en una bolsa de tela. Lavar sólo ropa que admita el uso de la lavadora. Lavar las prendas pequeñas (como medias de nylon, cinturones, etc.) y con ganchos (por ejemplo, corpiños) dentro de una bolsa de tela o en fundas con cremallera.

2. **Vaciar los bolsillos**
   Las monedas, alfileres y objetos similares pueden dañar seriamente la ropa, el tambor y el depósito del agua de lavado.
3. **Cierres**
   Cerrar las cremalleras, botones y ganchos. Atar juntos los cinturones o cordones sueltos.

CARGA DE LA ROPA

1. Abrir la puerta de la lavadora.
2. Introducir una prenda por vez, desplegándola, sin sobrecargar el tambor.
3. Cerrar la puerta.

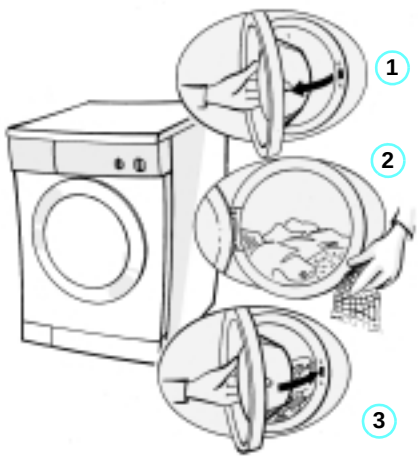

CARGAS ACONSEJADAS

Véase la tabla de programas aparte.
Nota: La sobrecarga reduce la eficacia del lavado y favorece la formación de arrugas en la ropa.

DETERGENTE Y ADITIVOS

ELECCIÓN DEL DETERGENTE ADECUADO

El tipo de detergente depende de:

- el tipo de tejido (algodón, sintéticos, delicados, lana);

  Nota: Usar sólo detergentes especiales para lana.
- color;
- temperatura de lavado;
- grado y tipo de suciedad.

Nota:

- Los restos de detergente que suelen quedar en los tejidos oscuros se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacudir o cepillar la ropa, o bien utilizar detergentes líquidos.
- Guardar el detergente y los aditivos en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Utilizar sólo detergentes y suavizantes apropiados para lavadoras automáticas de uso doméstico.
- Al utilizar agentes desincrustantes, tintes o lejías, asegúrese de que son adecuados para usarlos en la lavadora. Los descalcificadores pueden tener componentes que pueden dañar la lavadora.
- No emplear disolventes (p. ej. trementina, bencina, etc.) en la lavadora. No lavar en el aparato tejidos tratados con disolventes o líquidos inflamables.

TRATAMIENTO DE LAS MANCHAS

- Generalmente, las manchas de leche, sangre, huevo y otras sustancias orgánicas se eliminan automáticamente por la acción de las enzimas.
- Para las manchas de vino tinto, café, té, hierba, fruta, etc. añadir un quitamanchas biológico al lavado principal en el compartimiento \II/ del cajón del detergente.
- Para las manchas tenaces, si es necesario, tratar previamente la ropa con un quitamanchas.

CANTIDAD DE DETERGENTE

No superar la cantidad de detergente indicada en el envase por el fabricante. Las cantidades dependen de:

- grado y tipo de suciedad;
- la cantidad de ropa;
  - con plena carga: seguir las instrucciones del fabricante;
  - a media carga: 3/4 de la cantidad normal;
  - con carga mínima (alrededor de 1 kg): la mitad de la dosis aconsejada para la carga entera;
- la dureza del agua (de ser necesario, consultar con el organismo competente del lugar de residencia): con agua blanda se requiere menos detergente que con agua dura.

Nota:

- Una excesiva cantidad de detergente puede provocar una excesiva formación de espuma y reducir la eficacia del lavado.
- Si la cantidad de detergente es insuficiente, la ropa queda grisácea. Además, las sales calcáreas pueden dañar el serpentín y el tambor.
- En caso de usar blanqueadores con cloro, seguir atentamente las instrucciones del producto. Una cantidad excesiva de blanqueador puede estropear la ropa.

DUREZA DEL AGUA

ÁREA DE DUREZA DEL AGUA	CARACTERÍSTICAS	GRADOS ALEMANES °dH	GRADOS FRANCESES °fH	GRADOS INGLESES °eH
1	blanda	0-7	0-12	0-9
2	mediana	7-14	12-25	9-17
3	dura	14-21	25-37	17-26
4	muy dura	más de 21	más de 37	más de 26

DETERGENTE Y ADITIVOS

INTRODUCCIÓN DEL DETERGENTE Y DE LOS ADITIVOS

1. Extraer el cajón del detergente.

2. Verter el detergente.

- Programas con prelavado y lavado principal. I / II
- Programa de lavado principal sin prelavado. II
- Añadir suavizante y apresto sólo hasta el nivel “MAX” impreso en el compartimiento ❀
- Blanqueador con cloro sólo hasta el nivel “Max”. Cl
- Quitamanchas. II
- Ablandador de agua (para durezas del agua tipo 4). II
- Almidón.
  Diluir en un recipiente el almidón líquido o en polvo en 1 litro de agua. Cargar el aparato, cerrar la puerta, seleccionar el programa “Aclarado + Centrifugado” y arrancarlo. Cuando el agua comienza a llegar, verter el almidón diluido en el compartimiento de detergente II. Limpiar el compartimiento añadiendo 1/2 litro de agua. II

3. Cerrar bien el cajón del detergente.

Notas:

- Para evitar problemas de aclarado (sólo en el caso de programas sin prelavado) cuando se emplean detergentes en polvo altamente concentrados, utilizar los dosificadores especiales proporcionados con el detergente y colocarlos directamente en el tambor.
- Se puede usar el detergente líquido para el lavado principal, si se elige un programa sin prelavado.
  También se puede usar el detergente líquido para el prelavado pero, en este caso, hay que utilizar un detergente en polvo para el lavado principal.
- Añadir la cantidad correcta de suavizante concentrado y diluirlo con agua hasta el nivel máximo indicado en el compartimiento del suavizante.

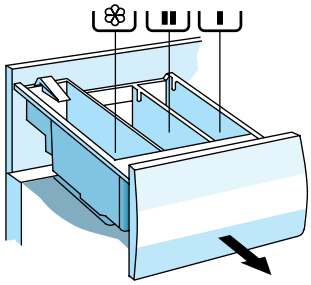

Cajón del detergente con 3 compartimientos.

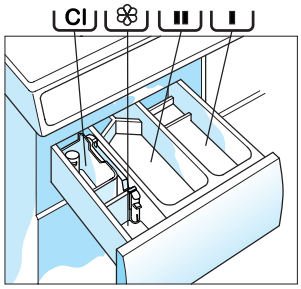

Cajón del detergente con 4 compartimientos.

LEJÍA (HIPOCLORITO)

La lejía líquida se puede usar de dos maneras (hipoclorito).

IMPORTANTE:
En una máquina sin un compartimiento dispensador de lejía específico Cl , sólo se puede usar el método de pre-blanqueado (véase el punto 2).

1. Método tradicional:

- Añadir lejía en el compartimiento dispensador de lejía Cl.
- Añadir detergente al principal compartimiento dispensador II.
- Seleccione un programa y una temperatura y arranque la máquina.
- La máquina suministrará de forma automática ambos productos a la carga de ropa en el momento adecuado; el detergente se añade durante el lavado principal y la lejía durante el segundo aclarado.

LEJÍA (HIPOCLORITO)

2. Método de pre-blanqueado:
La ropa con manchas persistentes puede PRE-BLANQUEARSE en la lavadora antes de realizar un programa de lavado normal. Empezar disolviendo el blanqueador en un recipiente con aproximadamente 1 litro de agua fuera de la lavadora.

Para aparatos con mando del termostato:
- Girar el mando del programador hasta el programa 4.
- Girar el termostato hasta **Min**.

Advertencia: El blanqueado sólo puede realizarse en lavados con agua fría, en caso contrario la ropa y el electrodoméstico resultarán dañados.

Para aparatos sin mando del termostato:
- Girar el mando del programador hasta el programa 5.
- Presionar el botón opcional especial “Lavado en frío” (si está disponible).

Advertencia: El blanqueado sólo puede realizarse en lavados con agua fría, en caso contrario la ropa y el electrodoméstico resultarán dañados.

Verter el blanqueador diluido en el compartimiento y encender la lavadora.

Tras este prelavado, realizar un lavado normal, al que no puede añadirse ropa que no admita el uso de blanqueadores. Añadir detergente al compartimiento e iniciar un programa de lavado. Para este lavado, puede bastar un programa de baja temperatura (por ejemplo 40°C) debido al tratamiento de preblanqueo. De este modo, se ahorra energía.

Nota:
Sólo debe utilizarse blanqueador con tejidos que lo permitan.

CÓMO TEÑIR

Los productos disponibles comercialmente suelen estar compuestos de un color de tinte, un agente fijador y sal.

Verter el color de tinte, el agente fijador y la sal directamente en el tambor vacío y sólo después introducir la ropa.

- Utilizar sólo productos idóneos para lavadoras automáticas.
- Seguir las instrucciones del fabricante.
- Los componentes de plástico y de goma de la lavadora pueden quedar coloreados.

CÓMO EXTRAER EL FILTRO

CUÁNDO EXTRAER EL FILTRO PARA OBJETOS EXTRAÑOS

- Controlar dos o tres veces al año el filtro para objetos extraños y, si es necesario, limpiarlo.
- Cuando el aparato no descarga correctamente el agua o no efectúa el centrifugado.
- Cuando la bomba tiene un objeto atascado (botones, monedas, alfileres).
  Importante: Antes de efectuar el vaciado, comprobar que el agua se haya enfriado.

CÓMO EXTRAER EL FILTRO

1. Apagar la lavadora y drenar el agua (véase el siguiente párrafo “Cómo descargar el agua residual”).
2. Abrir la tapa del filtro para objetos extraños utilizando una moneda
3. Colocar un recipiente bajo el filtro.
4. Girar lentamente la manecilla del filtro hacia la izquierda sin extraerlo por completo (el uso de alicates para manejar el asa del filtro facilita el atornillado).
5. Esperar a que toda el agua haya caído en el recipiente.
6. Desenroscar completamente el filtro y extraerlo.
7. Quitar los cuerpos extraños que hayan quedado en el filtro.
8. Verificar que el impulsor de la bomba se mueva libremente.
9. Introducir el filtro y enroscarlo girándolo hacia la derecha hasta el tope.
10. Verter 0,5 l de agua en el cajón del detergente y controlar que el filtro no pierde agua.
11. Cerrar la tapa.

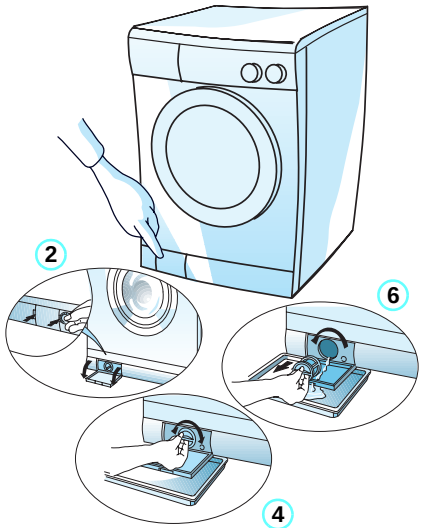

CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL

CUÁNDO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL

- Si necesita limpiar el filtro durante un programa.

Nota: Antes de efectuar el vaciado, comprobar que el agua se haya enfriado.

- Para el transporte de la máquina.
- En un lugar expuesto a heladas. Se aconseja descargar el agua residual de la máquina al final de cada lavado.

CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL

1. Apagar el electrodoméstico.
2. Extraer el enchufe de la toma de corriente.
3. Liberar la conexión del tubo de evacuación de la parte posterior del aparato (véase las flechas **A** y **B**).
4. Colocar un contenedor del tamaño adecuado junto a la máquina.

Nota: Tras un ciclo de drenaje correcto, el agua residual es de cerca de 1 litro pero puede haber hasta 20 litros de agua en el aparato si se detiene durante un programa, e incluso 40 litros si la bomba está bloqueada.

5. Bajar el tubo de evacuación hasta un recipiente y dejar salir el agua.

Nota: Antes de efectuar el vaciado, comprobar que el agua se haya enfriado.

6. Espere hasta que se vacíe completamente.
7. Vuelva a fijar el tubo de drenaje en la parte trasera del aparato (véase la flecha **B**), de lo contrario se corre el riesgo de que haya escapes y no se pueden garantizar las funciones normales de llenado y drenaje.
8. Volver a montar el tubo de evacuación con un tubo acodado y fijarlo.

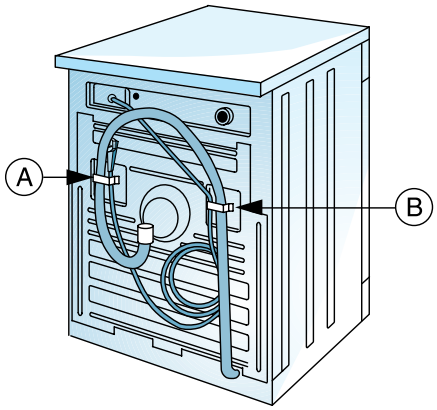

LAVADORA INSTALADA EN UNA HABITACIÓN EXPUESTA A TEMPERATURAS MUY BAJAS

Hacer salir los restos de agua del aparato y del tubo de agua tras cada ciclo de lavado.

1. Apagar el electrodoméstico.
2. Extraer el enchufe de la toma de corriente.
3. Cerrar el grifo, aflojar el tubo de entrada del electrodoméstico y dejar que se vacíe el agua.
4. Abrir el filtro, dejar que se vacíe el agua y volver a cerrarlo.

Nota: Antes de un nuevo ciclo de lavado, atornillar a mano el tubo de alimentación de agua. Controlar la estanqueidad de las conexiones del aparato abriendo completamente el grifo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MUEBLE Y PANEL DE MANDOS

- Utilizar los productos comunes para la limpieza del hogar (no emplear limpiadores abrasivos).
- Secar con un trapo suave.

No utilizar petróleo ni sus derivados para limpiar las partes plásticas.

CAJÓN DEL DETERGENTE

1. Desbloquear el cajón presionando la palanca hacia abajo y extraerlo.
2. Extraer el sifón del compartimiento suavizante.
3. Lavar todas las piezas con agua corriente pudiendo utilizar una esponja suave.
4. Volver a colocar las piezas, cerciorándose de empujar el cajón hasta el tope.

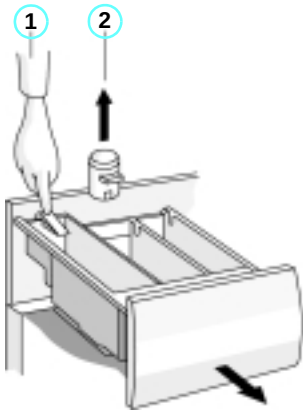

Cajón del detergente con 3 compartimientos.

JUNTA DE LA PUERTA

- Si es necesario, limpiarla con un trapo húmedo.
- Controlar regularmente el estado de la junta.

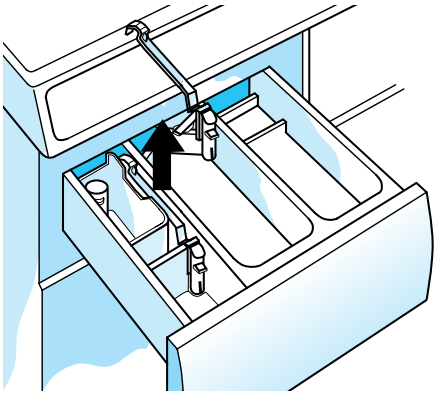

Cajón del detergente con 4 compartimientos.

FILTROS DE LOS TUBOS DEL AGUA

- Controlarlos y limpiarlos periódicamente

1. Cerrar el grifo.
2. Desenroscar el tubo de alimentación del grifo.
3. Quitar el filtro del tubo flexible del grifo y limpiarlo.
4. Volver a montar el filtro y enroscar el tubo de alimentación en el grifo.
5. Desenroscar el tubo de alimentación del electrodoméstico.
6. Quitar el filtro de la conexión del aparato mediante la pinza adecuada y limpiarlo.
7. Volver a montar el filtro y volver a enroscar el tubo de alimentación al electrodoméstico.
8. Abrir el grifo y verificar la estanqueidad de las conexiones.

FILTRO PARA OBJETOS EXTRAÑOS

- Controlar dos o tres veces al año el filtro para objetos extraños y, si es necesario, limpiarlo (véase la sección “Cómo extraer el filtro”).

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

El electrodoméstico no se activa.

- ¿El enchufe está bien introducido en la toma de corriente?
- ¿Está quemado el fusible de alimentación eléctrica?
- ¿Fallo de alimentación eléctrica?
- ¿El grifo está abierto?, ¿Llega agua?
- ¿La puerta está bien cerrada?
- ¿Está seleccionado el programa?
- ¿Está encendida la lavadora?

La lavadora no carga agua o carga poca agua.

- ¿El grifo está totalmente abierto?
- ¿El tubo del agua está doblado?
- ¿Los filtros de la conexión hidráulica están obstruidos? (véase la sección "Mantenimiento y limpieza").
- ¿El agua en el tubo de alimentación está helada?

La lavadora no descarga el agua.

- ¿El tubo de evacuación está bien instalado? (véase "Instalación").
- ¿El filtro para objetos extraños está obstruido? (véase la sección "Cómo extraer el filtro"/"Cómo descargar el agua residual").
- ¿El agua en el tubo de descarga está helada?
- ¿Se pulsó el botón Parada con agua en el tambor?
  Si se hizo, pulse de nuevo el botón Parada con agua y el programa continuará con el drenaje y el centrifugado.

Residuos de detergente y de aditivos en el cajón de detergente al final del lavado.

- ¿El sifón está bien colocado?
  Hay que empujar el sifón hasta que se toquen los topes.
- ¿El sifón está sucio?
  Quite el sifón y límpielo con agua corriente.
- ¿Llega poca agua? (Véase párrafo más arriba "La lavadora no carga agua o carga poca agua").
- Véanse también las secciones "Detergente y aditivos" y "Mantenimiento y limpieza".

La lavadora vibra durante el centrifugado.

- ¿El aparato está nivelado y las patas han sido reguladas? (véase "Instalación").
- ¿Se han quitado los soportes de protección para el transporte? Antes de poner la lavadora en funcionamiento, es indispensable quitarlos (véase "Instalación").

Al final del programa la ropa no queda bien centrifugada.

- ¿La bomba está obstruida? (véase la sección "Cómo extraer el filtro"/"Cómo descargar el agua residual").

La ropa no queda bien lavada.

- Asegurarse de encontrar exactamente el punto de inicio del programa, de lo contrario no se realizará la primera parte del programa (y esto reducirá el llenado de agua, el calentamiento y la limpieza).

El aparato no centrifuga.

- ¿Se pulsó el botón de centrifugado?
  Si es así, vuelva a pulsar el botón de anulación del centrifugado y el programa seguirá con el centrifugado.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Antes de llamar al Servicio de Asistencia:

1. Verificar si es posible resolver el problema sin ayuda (véase la sección "Guía para la localización de averías").
2. Volver a activar el programa para ver si el inconveniente ha desaparecido.
3. Si el resultado es negativo, consultar con el Servicio de Asistencia e indicar:

- La naturaleza del problema.
- El modelo exacto de lavadora.
- El número de Asistencia
  (está indicado después de la palabra SERVICE).

La placa de Asistencia está fijada en la parte interior de la puerta.

- Su dirección completa.
- Su número de teléfono y prefijo local.
- Los números de teléfono y las direcciones del Servicio de Asistencia se indican en la garantía; puede dirigirse también a su distribuidor.